







# **מושב הגבהה מדריך הוראות**

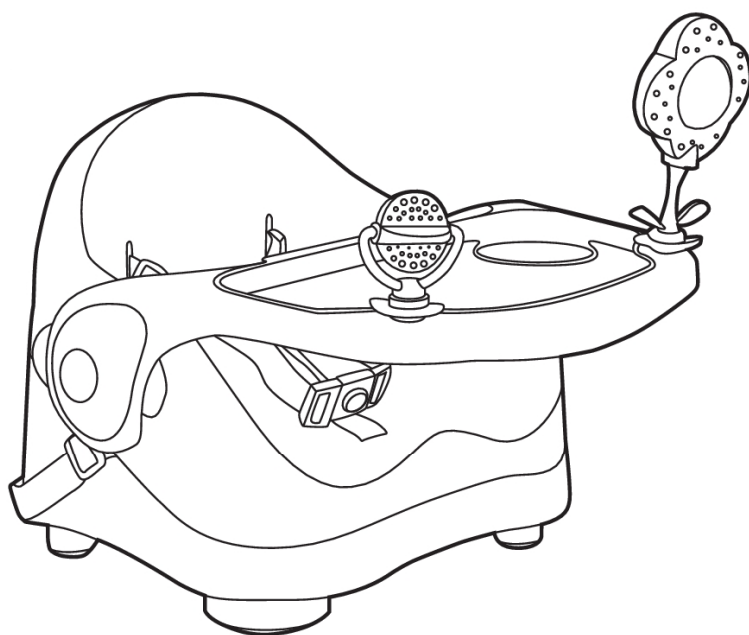


**חשוב :**  
**יש לשמור את ההוראות לצורך שימוש עתידי**  
**ולקרוא בעיון לפני השימוש**


רשימת תכולה :
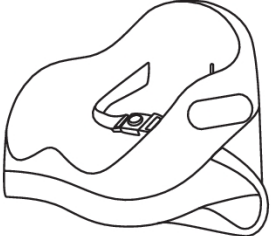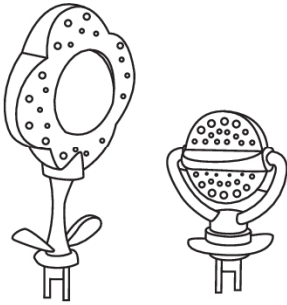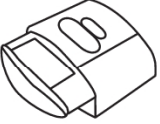
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A</div> <div></div> <div>מושב בוסטר</div> <div>x1</div> | <div>B</div> <div></div> <div>מגש</div> <div>x1</div>   | <div>C</div> <div></div> <div>מגש פנימי</div> <div>x1</div> |
| <div>D</div> <div></div> <div>צעצועים</div> <div>x2</div>  | <div>E</div> <div></div> <div>רגל</div> <div>x4</div> |                                                                                                                                                |


1.

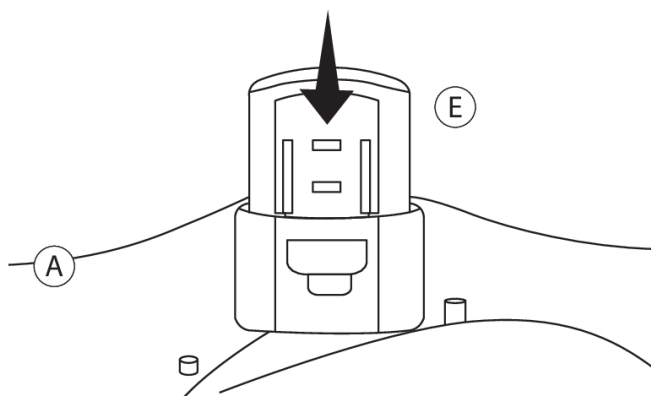

2a. / 2b.



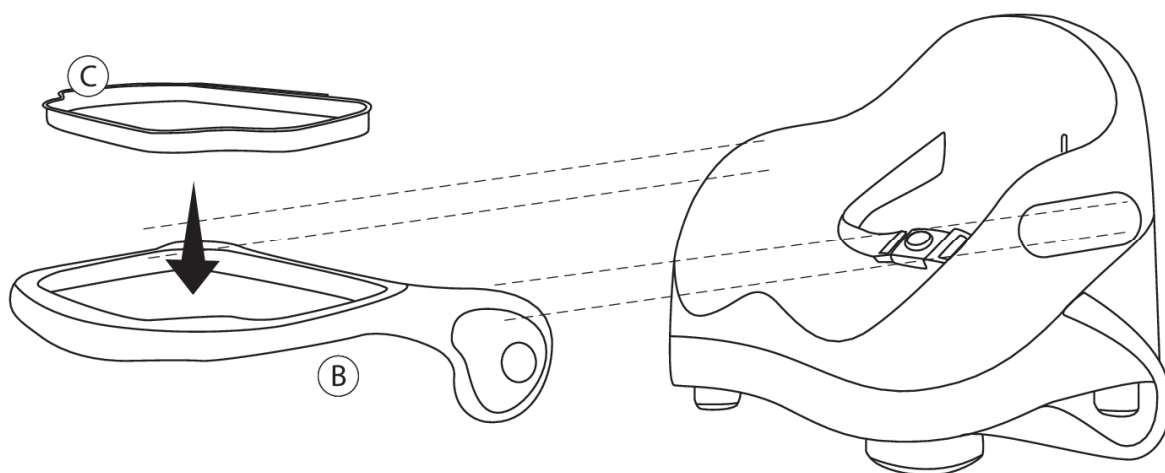


3.

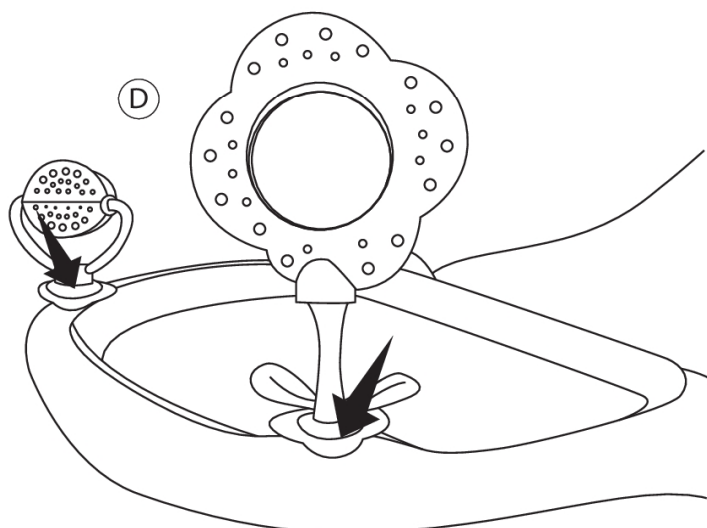


# התאמה למושב מבוגר


1./2./3./4.

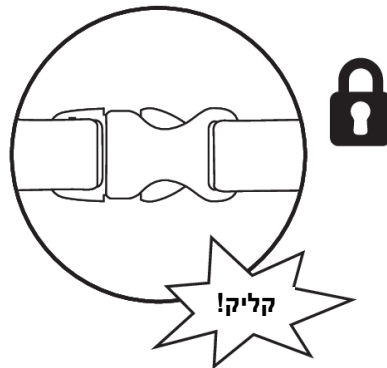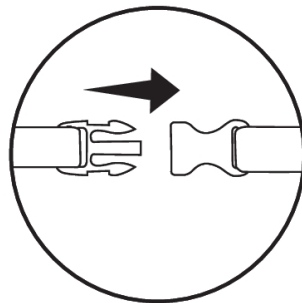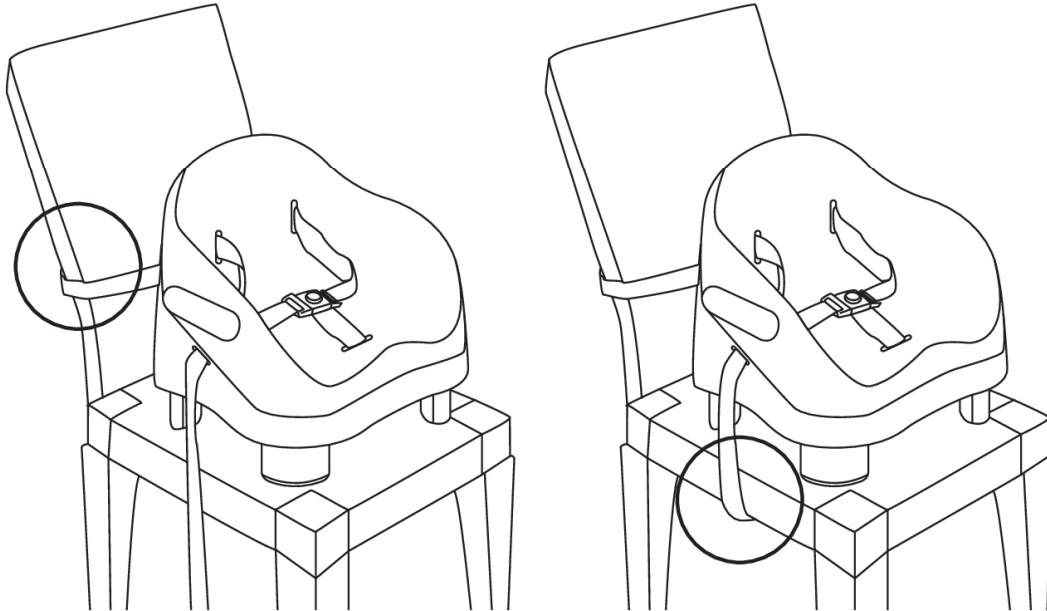

1.

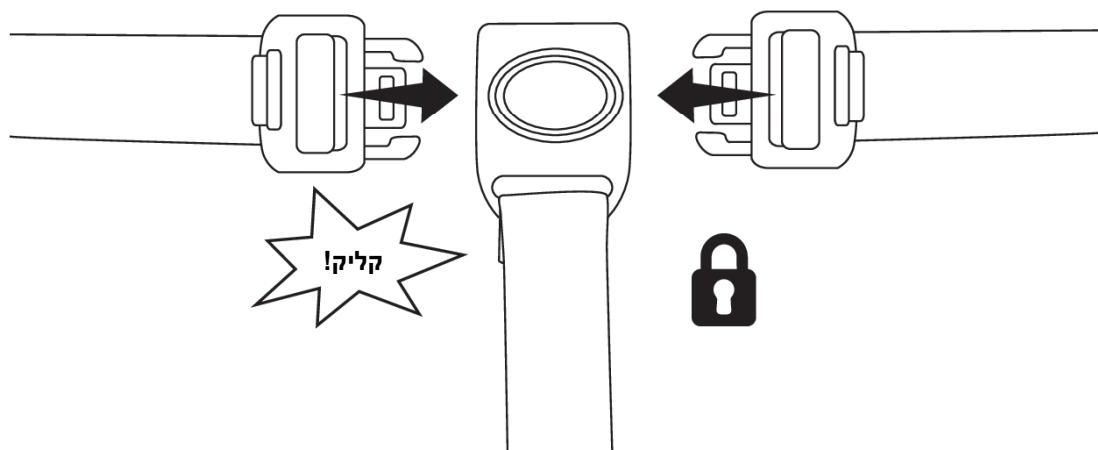

2.

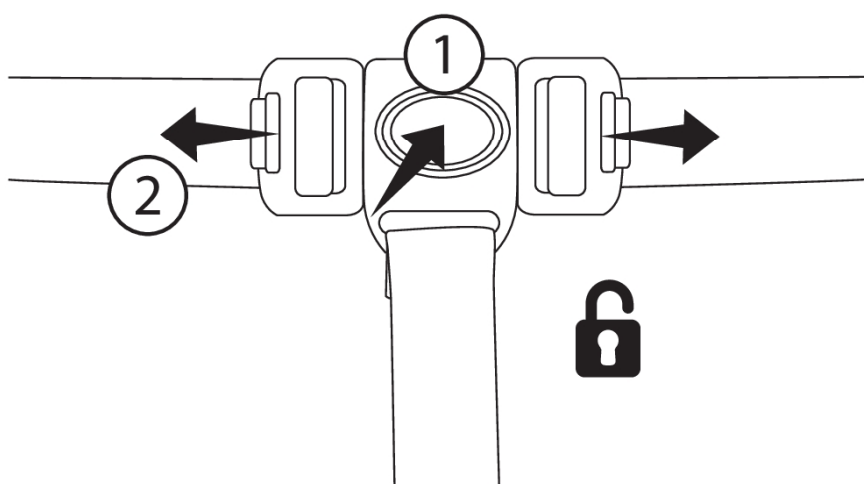

הוציאו את כל התכולה ובדקו כי כל החלקים קיימים לפני תחילת ההרכבה. אנא עיינו ברשימת התכולה.

1. הכניסו את ארבע רגלי ההגבהה (E) לחורים המוקצים בתחתית מושב ההגבהה (A). בזמן החיבור, יישרו את הרגליים עם החריצים הקבועים בתוך החורים.  
**כדי להתאים את גובה הרגליים:** לחצו על הכפתור והתאימו את הרגליים לאחד משלושת הגבהים הקיימים.

## אזהרה!

**תמיד יש להוציא את הילד ממושב ההגבהה לפני ביצוע התאמת הגובה.**

**תמיד יש לוודא שהתאמות הגובה תואמות לאותו הגובה.**

2a. החליקו את המגש (B) אל המחזיקים שבשני צידי מושב ההגבהה.

ישנם 3 מצבי מגש: דחפו את המגש קדימה ואחורה עד לבחירת המיקום הרצוי.

2b. הכניסו את המגש הפנימי (C) למגש.

טיפ: עבור פעוטות, הסירו את המגש כך שהפעוט שלכם יכול להתחיל להשתמש בשולחן.

## אזהרה!

**המגש אינו מכשיר ריסון. השתמשו תמיד ברתמות כדי להדק את הילד למושב הגבהה.**

3. הכניסו את הצעצועים (D) לחורים הממוקמים על המגש. לחצו כלפי מטה כדי לוודא שהצעצועים מאובטחים.  
**להסרה:** יש לסגור את תחתית הצעצוע ולהוציא אותו החוצה בזירות.

## התאמה למושב מבוגר

1. הניחו את מושב ההגבהה על כיסא למבוגרים.
- אזהרה! השתמשו תמיד במושב ההגבהה על כיסא בעל מידות מושב גדולות יותר ממושב ההגבהה.**
2. עטפו את רתמת הבטיחות סביב גב הכיסא למבוגרים והדקו את האבזם לאבטחתו.
3. עטפו את רתמת הבטיחות סביב מושב הכסא למבוגרים והדקו את האבזם לאבטחתו.
4. התאימו את רתמות הבטיחות והדקו במידת הצורך.

## אזהרה!

- **תמיד** השתמשו בשתי קבוצות רתמות הכסא כדי לאבטח את לחלוטין מושב ההגבהה לכסא המבוגר.
- אם כסא המבוגר מרופד ולא ניתן להסיר את הריפוד,
- יש לוודא** שרצועת הכסא התחתונה מהודקת בקפידה לאחר הכנסת הילד למושב.
- ודאו שכל החלקים מורכבים כראוי. בדקו אם הרכבה תקינה לפני הנחת הילד במושב ההגבהה.
- **תמיד** אבטחו את הילד במושב הגבהה באמצעות רתמות הבטיחות.
- **תמיד** ודאו שכל כריות מגן של הכסאות ממוקמות בשלמותן על משטח הכסא למבוגרים.

# הרתמות

1. הכניסו את מחברי האבזם של רתמות המותניים השמאלית והימנית לתוך בית האבזם. המתינו להישמע ה"קליק" ובכך תדעו שהאבזמים נעולים למקומם והילד מאובטח.
2. לשחרור הילד, לחצו על הכפתור המרכזי שבבית האבזם ומשכו החוצה את מחברי האבזם של רתמת המותניים.

**אזהרה! יש תמיד להשתמש ברתמה ולוודא שהיא מותאמת בצורה נכונה ובטוחה תוך כדי שהילד נמצא במושב ההגבהה.**

**אזהרה! יש תמיד להתאים מחדש את הרתמות לילד בצורה נכונה, לנוחיותו ובטיחותו של הילד. רתמות בטיחות רופפות או שלא מותאמות עלולות להיות מסוכנות מאוד לילד.**

## בטיחות

### נא לשמור לשימוש עתידי

**יש לקרוא את ההוראות בזהירות לפני ההרכבה והשימוש ולשמור אותן לעיון עתידי.**

**אזהרה! יש לקרוא את ההוראות בזהירות לפני ההרכבה והשימוש ולשמור אותן לעיון עתידי. יש לפעול בהתאם להוראות. שימוש נכון והתחזוקה של המוצר הזה הם מהותיים. המוצר מיועד לשימוש עבור ילדים שמסוגלים לשבת בצורה זקופה בכוחות עצמם (מינימום מגיל 6 חודשים) ועד גיל 3 שנים או משקל מקסימלי 15 ק"ג. אזהרה! הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד. תואם ל- EN 16120: 2012+A2: 2016**

**אזהרה!** 

- למניעת פציעות חמורות או מוות כתוצאה מהחלקה החוצה, נפילות או התהפכות.
- לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה.
- יש להשתמש תמיד ברתמות הבטיחות עד אשר הילד יכול להיכנס ולצאת מהמושב ללא עזרת מבוגר (בערך החל מגיל שנתיים וחצי). המגש אינו מיועד להחזיק את הילד במושב ההגבהה.
- לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה.
- לעולם אל תאפשר לילד לדחוף את עצמו הרחק מהשולחן.
- הדקו תמיד את רתמות המושב והגב בצורה בטוחה לכיסא מבוגר.
- בדקו תמיד את מידת ההתאמה לכסא המבוגרים לפני כל שימוש.
- מושב הגבהה זה אמור להיות בשימוש רק עם כיסאות אוכל או מטבח סטנדרטיים.
- לעולם אין להשתמש במוצר זה כמושב לרכב או כמושב אמבטיה, על שולחן, שרפרף, כיסא מסתובב או כל משטח ישיבה אחר שבו הרצועות לא יכולות לאבטח אותו כראוי.
- מושב הגבהה זה מיועד לשימוש עם כיסאות בגודל של מבוגר בלבד.
- יש צורך ברוחב מינימלי של כסא מבוגר במידות: רוחב 40 ס"מ, עומק 32 ס"מ וגובה משענת גב 40 ס"מ.

## בטיחות

- וודאו כי כסא המבוגר מותאם עם מושב ההגבהה וכי המושב ממוקם במצב הנכון בו הילד אינו יכול להשתמש ברגליו לדחוף את עצמו כנגד השולחן או כנגד כל מבנה אחר וזאת על מנת למנוע התהפכות או נפילות מכסא המבוגר שתומך במושב ההגבהה.
- כדי למנוע פציעה חמורה או מוות, אין להשתמש ברכבים ממונעים.
- תמיד ודאו שכל כריות מגן של הכסאות ממוקמות בשלמותן על משטח הכסא למבוגרים. תמיד יש לוודא שהתאמות הגובה תואמות לאותו הגובה.
- השתמשו תמיד במערכת החיבור לכיסא וודאו כי היא הותאמה כהלכה לפני השימוש.
- הפסיקו את השימוש במידה והמושב פגום, שבור או אם חלקים חסרים.
- אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף אחרים מאלו שאושרו על ידי היצרן.

## ⚠ זehירות!

- במהלך ההרכבה, יש להרחיק חלקים קטנים הרחק מילדים

## תחזוקה

- יש להדק כראוי את כל חלקי ההרכבה.
- בידקו באופן קבוע והדקו מחדש לפי הצורך.

## ניקוי

- לניקוי באמצעות מטלית לחה.
- אין להלבין.
- אין להשתמש ברפידות שוחקות, אקונומיקה או חומרי ניקוי ביתיים חזקים.